

**Langerak
de Jong**



Let op! Het gebruik van schoonmaakmiddelen kan irritatie veroorzaken. Contact met huid en ogen dient vermeden te worden!!




Dosering:

Suma café Tab: Los een bruistablet op in een emmer heet water. Laat de onderdelen max. 15 minuten weken, daarna goed afspoelen.

Taski sprint 200: Meng 1 dosering Taski sprint (10ml) met 500ml water in een spuitflacon. Spuit het mengsel op het doekje en niet op de oppervlakte zelf.


Solute reinigingstablet: 1 tablet per keer

Dagelijkse reiniging

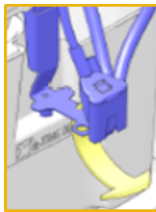

Open de deur van de automaat en plaats de servicesleutel aan de binnenzijde van de deur. Plaats een bak of kan onder de uitloop en druk op dagelijkse spoeling. Herhaal de dagelijkse spoeling tot er schoon water uit de automaat komt.



- Klap de doseerarm met de uitloopstukken omhoog
- Verwijder de afvalbak. Reinig de lekbak en residubak met een **Suma café Tab** en spoel na met schoon water.
- Plaats de bakken terug in de automaat
- Klap de doseerarm terug in zijn normale positie

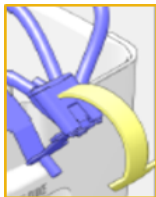

Til de bekerhouder uit de ophangpunten van de deur. Reinig de bekerhouder met een **Suma café Tab**, spoel daarna af met schoon water.


Plaats de bekerhouder terug in de ophangpunten.

- Trek de lekbak in de richting van de pijl en verwijder deze uit de machine.
- Reinig alle verwijderde items met een **Suma café Tab**.
- Droog alle artikelen goed af, voordat u deze terug plaatst.

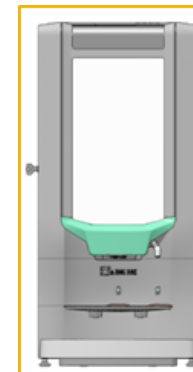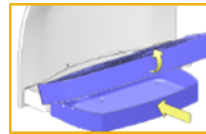


Buitenzijde automaat en Display: Schakel de automaat uit. Reinig de buitenkant met een vochtige doek met **Taski sprint** en zet de automaat weer aan.

Wekelijkse reiniging




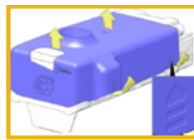


Verwijder de koffie-uitloop en slang van de uitgiftearm en reinig deze in warm water met een **Suma café Tab**. Haal de brewer uit de automaat en verwijder de deksel van de brewer door de markeringen aan de zijkanten een paar millimeter van de brewer te trekken en til de deksel van de brewer. Reinig de brewer met schoon warm water (een milde reinigingsmiddel mag gebruikt worden). Plaats de deksel terug op de brewer en druk het naar beneden. Alle zijden moeten vergrendelen. Zorg ervoor dat de binnenkant van het brewer-montageframe in de koffiemachine schoon is, voordat u de brewer in het montageframe vastklikt. Plaats de koffie uitloop terug in de afgifte arm en sluit de slang aan op de connector op het montageframe van de brewer.




Verwijder de mengkommen, slangen, mixerschoepen en de mixerplaten en reinig deze door ze te weken in water met een **Suma Café Tab**. Na de reiniging, de onderdelen afspoelen met schoon water en goed drogen voordat u deze terug plaatst.

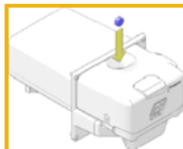

Start de wekelijkse reiniging cyclus brewer en werp 1 Solute reinigingstablet in de brewer. Plaats een kan onder de uitloop en druk op start. Tijdens deze reiniging wordt automatisch ook de mixers gespoeld (dagelijkse reiniging)

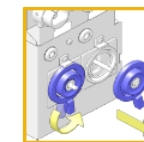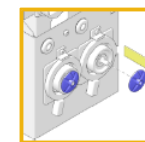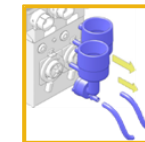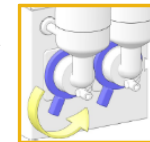

Periodieke reiniging

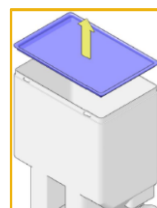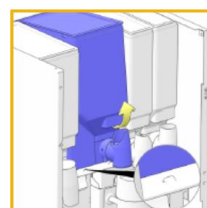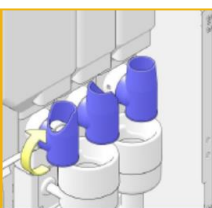

Sluit de canister(s) en giet de ingrediënten in een droge kom. Haal de uitloop van de canister en haal de canister uit elkaar.

Maak de canister en de uitloop schoon met een droge borstel (dit voorkomt verstoppingen). Vul de canister(s) opnieuw en plaats de canister(s) terug in de juiste positie. Zet de uitlopen weer Open en sluit de deur