
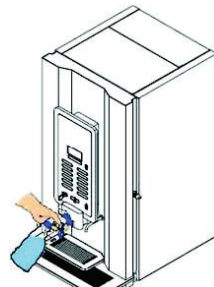
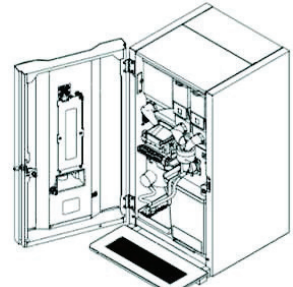
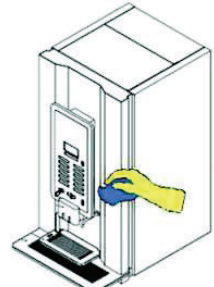

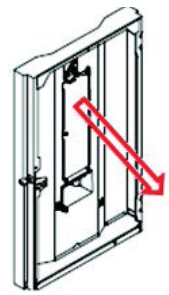
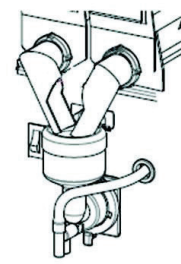


# Schoonmaakplan Animo Optivend Next Generation



1 Dagelijks	2 Dagelijks	3 Dagelijks	4 Dagelijks
			
Sproei reinigingsmiddel op doekje (stap 1).	Maak het uitgifte gedeelte schoon met een vochtige doek.	Open de deur van de automaat, vul ingrediënten bij en reinig de binnenzijde.	Reinig de buitenzijde van de automaat met klamvochtige blauwe doek zonder reinigingsmiddel.

5 Wekelijks	6 Wekelijks	7 Wekelijks*
		
Druk op de toets mixer reiniging.	Sluit de deur. Volg instructie op het display. Gebruik X- en V-toets op het bedieningspaneel (rechts naar consumpties).	Verwijder mixerhuis en reinig deze met reinigingsmiddel (stap 2).
		* Indien uw machine mixers heeft.




**Bestelnummers**

 <b>Taski Sprint 200</b> 104020	 <b>Suma Café Clean</b> 65133
 <b>Taski Allegro reinigingsdoek blauw</b> 66462	 <b>Taski Allegro reinigingsdoek groen</b> 66431

**Veiligheid**  
Gebruik handschoenen en veiligheidsbril voor het aanmaken van de reinigingsmiddelen.




**Doseerinstructie**

<b>Stap 1: Reinigingsmiddel voor binnen- en buitenzijde</b>  Doseer 500 ml water in spuitfles.  Doseer 1 dosering (10 ml) Taski Sprint in spuitfles. <b>Let op:</b> eerst op een doekje spuiten, niet op de machine.	<b>Stap 2: Reinigingsmiddel onderdelen</b>  Oplossing van water en Suma Café Clean. Doserings 20 ml / 4 L water. Enige tijd laten inweken. Goed naspoelen met water.
---	--