

Dr. coffee



Schoonmaakplan Dr. Coffee Office F16

1 Dagelijks


Snelle reiniging zetgroep



Druk op het **druppel-icoon** rechtsonder.
Druk op **OK** om direct te starten.
De machine keert na afloop automatisch terug naar het keuzemenu.

2 Dagelijks

Reiniging melksysteem

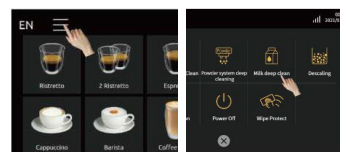

Open het menu via de **3 streepjes**.
Houd **reiniging melksysteem** ingedrukt tot **diepe reiniging melksysteem** verschijnt.
Druk op **OK** en volg de instructies.
De machine zuigt reinigingsvloeistof aan en reinigt het melksysteem.

3 Dagelijks

Melkschuimunit verwijderen



Druk de linker- en rechterhandgreep van de koffieuitloop naar binnen en trek de uitloop naar beneden. Haal de melkschuimunit uit de uitloop.

Bestelnummers



Reinigingstabletten
5417



Suma Café Clean 2 liter
65133



Diversey Rapid glasreiniger D6, spray 750 ml
9010

4 Dagelijks


Melkschuimunit reinigen



Haal de melkschuimunit uit elkaar en spoel de onderdelen schoon onder de kraan.
Spoel ook de koffieuitloop en plaats alles terug.

5 Wekelijks


Diepe reiniging zetgroep

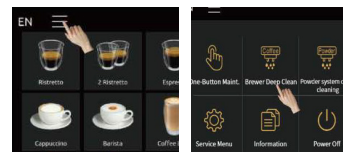

Open het menu via de **3 streepjes**.
Kies **diepe reiniging zetgroep**.
Druk op **OK**, volg de instructies en plaats het reinigingstablet wanneer dit wordt aangegeven. Leeg de lekbak en afvalbak. Maak ze droog en plaats ze terug.

6 Periodiek

Ontkalken

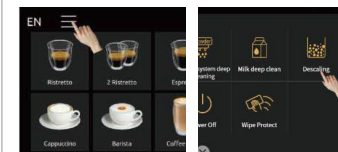

Ontkalk iedere **2-3 maanden**, bij hard water vaker.
Start **ontkalken** via het menu en volg de instructies op het scherm. Gebruik **1 liter water met ontkalkingsvloeistof**.

Doseerinstructie

Stap 1: Reiniging zetgroep

Gebruik een reinigingstablet wanneer dit tijdens het reinigingsprogramma op het scherm wordt aangegeven.

Stap 2: Reiniging melksysteem

Gebruik reinigingsvloeistof volgens de instructies op het scherm.

Stap 3: Ontkalken



Vul de watertank met **1 liter water en ontkalkingsvloeistof**.
Spoel de watertank na afloop om en vul deze opnieuw met schoon water.



Veiligheid

Gebruik handschoenen en veiligheidsbril voor het aanmaken van de reinigingsmiddelen.